EasyMine-LV

1. SOLIS | Piesledz barosanu

Kur pieslegt barosanas adapteri?

Baltais Bitaxe Gamma 601 - 5 V DC barosanas ligzda



1. Ievieto atbilstosa 5 V DC adaptera spraudni iezimetaja ligzda.
2. Tikai pec tam piesledz adapteri 230 V kontaktligzdai.
3. Pagaidi, lidz iesledzas displejs un ventilators.

SVARIGI: Neizmanto USB ligzdu ierices barosanai.

Izmanto tikai razotaja specifikacijai atbilstosu 5 V DC adapteri.

Sāc Bitcoin solo ieguvi

Vienkārša uzstādīšana latviešu valodā

PIRMS SĀC

Nepieciešams Bitaxe Gamma 601, atbilstošs barošanas bloks, telefons vai dators, mājas 2,4 GHz Wi-Fi tīkls un publiska Bitcoin saņemšanas adrese.

1 Pieslēdz ierīci barošanai

Ierīce ieslēdzas un sāk darboties. Pirmreizējai konfigurācijai tā izveido savu Wi-Fi tīklu.

2 Atrodi EasyMine-LV-Setup

Telefonā vai datorā atver Wi-Fi tīklu sarakstu un pieslēdzies tīklam EasyMine-LV-Setup. Ja redzi brīdinājumu “Nav interneta”, paliec pieslēgts šim tīklam.

3 Atver konfigurācijas lapu


Lapa var atvērties automātiski. Ja neatveras, pārlūkā ievadi http://192.168.4.1. Šī ir tikai sākotnējās konfigurācijas adrese.

SVARĪGI

Ievadi tikai publisko BTC saņemšanas adresi. Nekad neievadi maka privāto atslēgu vai 12/24 atjaunošanas vārdus.

Šādi izskatās īstā lapa

Attēls ir no EasyMine-LV AxeOS saskarnes. Wi-Fi nosaukums un BTC adrese ilustrācijā aizstāti ar piemēriem.

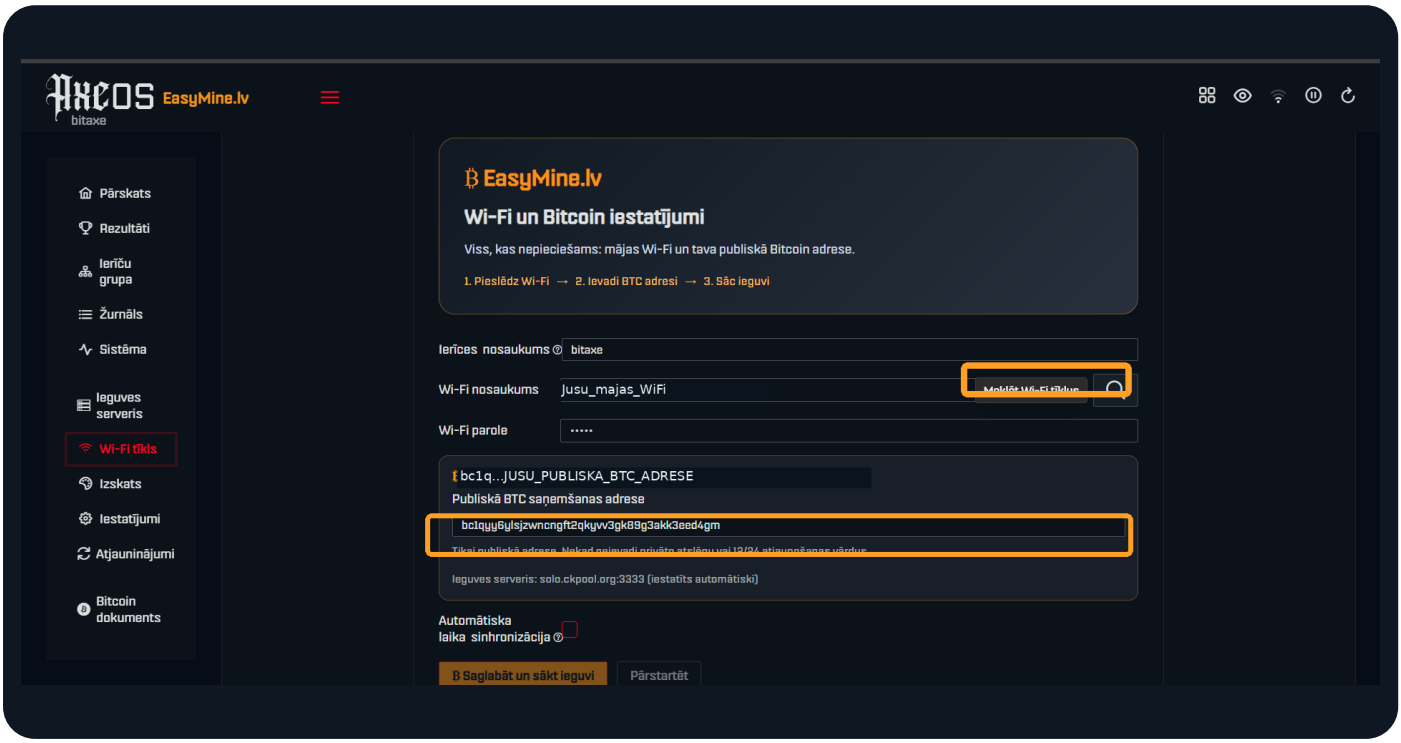

KUR SPIEST UN KO IEVADĪT

1 Meklēt Wi-Fi tīklus

Pie Wi-Fi nosaukuma spied pogu “Meklēt Wi-Fi tīklus”. Sarakstā izvēlies savu mājas tīklu; nav obligāti jāievada nosaukums ar roku.

2 Wi-Fi parole un BTC adrese

Ievadi mājas Wi-Fi paroli un laukā “Publiskā BTC saņemšanas adrese” savu Bitcoin adresi. Ieguves serveris solo.ckpool.org:3333 jau ir iestatīts automātiski.

3 SAGLABĀ UN SĀC IEGUVI


Nospied oranžo pogu “ Saglabāt un sākt ieguvi”. Ierīce saglabās datus un restartēsies. Sagaidi, līdz tā pieslēdzas mājas Wi-Fi.

Tas arī viss! Kad ierīce ir pieslēgusies mājas Wi-Fi un ieguves serverim, tā automātiski sāk ieguvi. Nākamie soļi nav obligāti — tie palīdz pārbaudīt darbību un apskatīt rezultātus.

Kā atvērt maineri mājas tīklā?

Pēc konfigurācijas vairs nav jālieto 192.168.4.1. Ierīce mājas tīklā saņem jaunu IP adresi.

SKATIES UZ BITAXE DISPLEJU

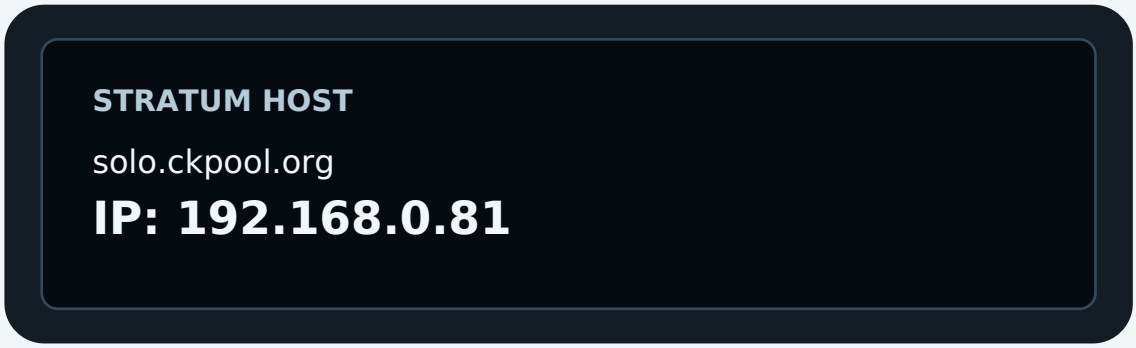

Shematisks OLED piemērs; reālā IP adrese būs cita.

1 Atrodi ekrānu ar STRATUM HOST un IP

Uz ierīces OLED atrodi skatu, kur redzams ieguves serveris (STRATUM HOST) un IP. Ja ir vairāki ekrāni, pārslēdz tos ar ierīces vadības pogu, ja tāda pieejama.

2 Pieraksti IP adresi

Piemērā tā ir 192.168.0.81. Tavā mājā tā var būt, piemēram, 192.168.1.57 vai cita. Ievadi tieši to adresi, kas redzama tavā displejā.

ATVER PĀRLŪKĀ

http://192.168.0.81

Piemērs! Telefonam/datoram jābūt tajā pašā mājas tīklā.

Kā zināt, ka viss darbojas?

AxeOS galvenajā lapā

Hashrate (GH/s vai TH/s) rāda aprēķinu ātrumu. Shares Accepted nozīmē, ka ieguves serveris pieņēmis iesniegtos darba rezultātus. Temperatūra un ventilatora ātrums palīdz sekot dzesēšanai.

BIEŽĀKIE JAUTĀJUMI

Nevaru atrast EasyMine-LV-Setup

Ja ierīce jau ir pieslēgta mājas Wi-Fi, sākotnējais tīkls var vairs nebūt redzams. IP adresi meklē uz ierīces OLED.

Neatveras AxeOS mājas tīklā

Pārliecinies, ka telefons vai dators ir tajā pašā tīklā. Atver IP adresi no OLED, nevis sākotnējo 192.168.4.1.

Hashrate ir 0 vai nav pieņemtu Shares

Pēc restarta pagaidi dažas minūtes. Pārbaudi Wi-Fi, ieguves servera savienojumu un kļūdas AxeOS žurnālā.

Vai man jāievada ieguves serveris?

Nē. EasyMine-LV automātiski izmanto solo.ckpool.org:3333 un lietotājvārdu no tavas publiskās BTC adreses.

KO NOZĪMĒ SOLO IEGUVE?

Ierīce mēģina atrast Bitcoin bloku patstāvīgi. Pieņemti Shares apliecina darbu, bet negarantē bloka atrašanu vai BTC atlīdzību. Atlīdzība ir ļoti reta un nav prognozējama.